



MONTERINGSANVISNING


INSTALLATION GUIDE



SV Fasadskåp infällt FURÖ 976

NO Fasadeskap innfelt FURÖ 976

EN Wall cabinet recessed FURÖ 976

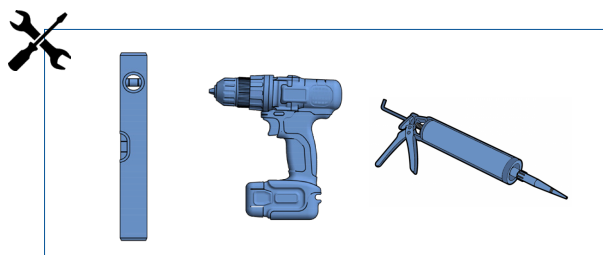

SV

Viktigt! Kontrollera att installationen är tillåten enligt gällande byggnormer. Säkerställ särskilt att krav på brandcellsgränser, fuktskydd och isolering följs. Undvik köldbryggor och se till att installationen blir helt vattentät.

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar.

NO

Viktig! Kontroller at installasjonen er tillatt i henhold til gjeldende byggesregler. Sørg spesielt for at krav til brannceller, fuktsikring og isolasjon blir fulgt. Unngå kuldebroyer, og pass på at installasjonen blir helt vannnett.


Les gjennom hele monteringsveiledningen før du starter.

EN

Important! Make sure the installation complies with current building regulations. Pay special attention to requirements for fire compartments, moisture protection, and insulation. Avoid thermal bridges and ensure the installation is fully watertight.

Read the entire installation guide before starting.

1

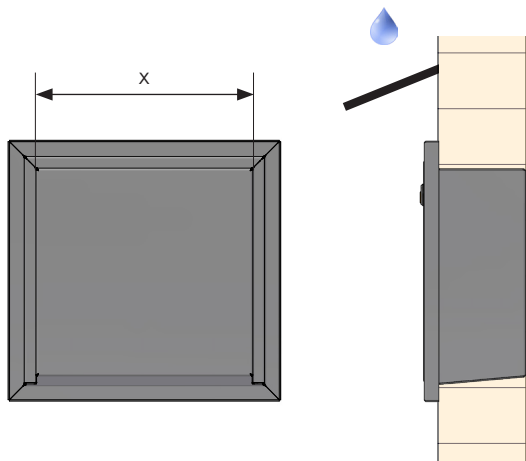

SV

Installation under tak eller skyddande överbleck rekommenderas. Gör håltagningen eller eventuell regelram 3–5 mm bredare än skåpets infällningsmått (x), för att ge plats för blindnitar eller andra detaljer som sticker ut något.


NO

Montering under tak eller beskyttende overblekk anbefales. Lag utsparingen eller eventuell stenderramme 3–5 mm bredere enn skapets innfellingsmål (x), slik at det blir plass til blindnagler eller andre detaljer som stikker litt ut.

EN

Installation under a roof or protective drip flashing is recommended. Make the opening or any framing approximately 3–5 mm wider than the cabinet's recess dimension (x), to allow clearance for rivets or other slightly protruding details.

2

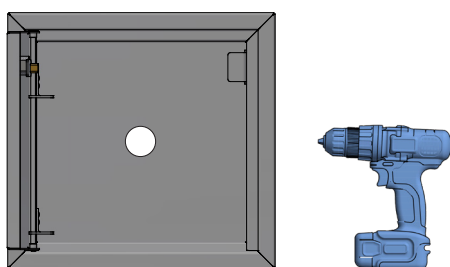

SV

Gör eventuellt håltagning för de genomföringar som krävs för installationen.


NO

Utfør eventuelt hulltaking for de gjennomføringer som kreves for installasjonen.


EN

Make any necessary hole cutouts for the parts that need to pass through during installation.

3

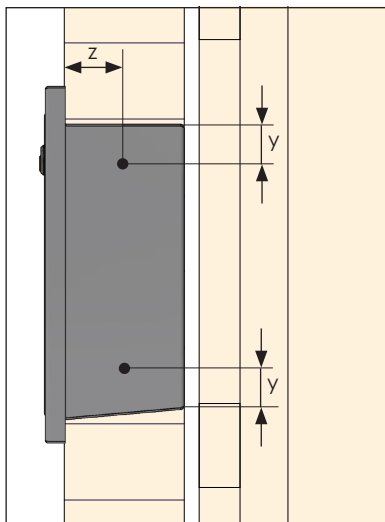


- SV** Exempel på installation i yttervägg av tegel. Förankring i tegel.
NO Eksempel på installasjon i yttervegg av tegl. Forankring i tegl.
EN Example of installation in exterior brick wall. Anchoring in brick.

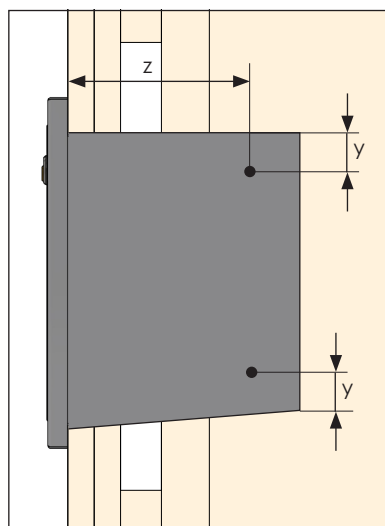

- SV** Exempel på installation i yttervägg av trä. Förankring i reglar.
NO Eksempel på installasjon i yttervegg av tre. Forankring i stendere.
EN Example of installation in exterior wooden wall. Anchoring in studs.

4

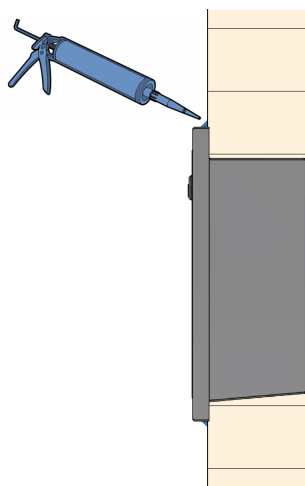**SV**

Täta runt skåpets ram med vädertätande och elastisk fogmassa. Täta vid behov även runt skruvar, genomföringar och anslutningar som uppstår under installation – till exempel vid montering av vattenutkastare. Vid håltagningar och vid eventuellt öppet bakstycke är det viktigt att säkerställa fuktskyddet.

NO

Tett rundt skapets ramme med værbestandig og elastisk fugemasse. Tett ved behov også rundt skruer, gjennomføringer og tilkoblinger som oppstår under installasjonen – for eksempel ved montering av utekran. Ved hulltaking og eventuelt åpent bakstykke er det viktig å sikre fuktsikring.

EN

Seal around the cabinet frame with weatherproof and elastic sealant. Also seal around screws, penetrations, and connections that may arise during installation – for example, when installing an outdoor tap. For any openings or in case of an open back panel, it is important to ensure proper moisture protection.