



# MONTERINGSANVISNING

## Spalterenne FURO 022

**OBS!** Gulvrennen er ment for den GULVTYPEN som er avkrysset. Må ikke brukes for andre gulvtyper.

### Gulvtype: Flisgulv F1

Fliser i påstøp. Betonggulv med limbar membranisolering som tettesjikt, (asfaltmasse eller selvklebende gummi-asfaltmasse).

#### 1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i rennens festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

#### 2. Betongarbeideren:


Betongen må vibreres nøye inn under hele rennen.

#### 3. Flisleggeren:

Snu rammen 6 opp/ned. Prime og fyll den helt med byggbart flislim 4 f.eks. FB1000 eller tilsvarende. Rengjør rennens rustfrie klisterflens 3. Lim membranen 2 så dreneringspalten ikke tettes. Følg membranleverandørens anvisninger.

**OBS! Membranen må være av et materiale (asfaltmasse eller selvheftende gummi-asfaltmasse) som hefter mot rustfritt.**

Legg flisene i påstøpen 1 med sementslam eller flislim 5. Fyll in det byggbare flislimet under hele rennens ramme 6.

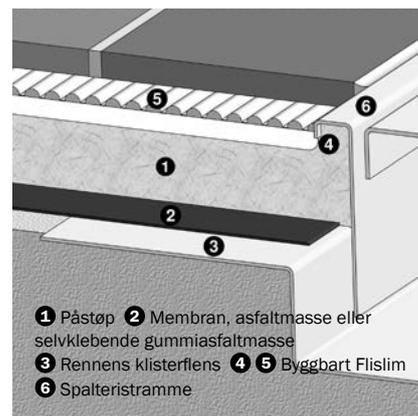

### Gulvtype: Flisgulv F3 og stålslipt betonggulv

Fliser i påstøp i gulv uten membran. Bare i gulv på grunn.

#### 1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i rennens festeører.

Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

#### 2. Betongarbeideren:


Betongen 1 må vibreres nøye inn under hele rennen.

Fyll in betong under hele rammen slik at volumet fylles helt 2.

#### 3. Flisleggeren:

Fyll in byggbart flislim under hele rammen slik at volumet fylles helt 2.

Legg flisene i betongen 1 med sementslam eller flislim 3.

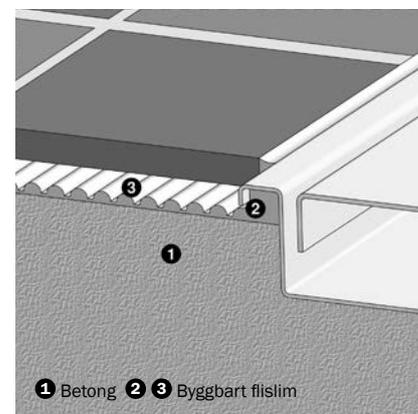

### Gulvtype: Flisgulv F4

Fliser limt på sparklet eller rullet tettsjikt.

#### 1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i rennens festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

#### 2. Betongarbeideren:

Betongen skal vibreres nøye under hele rennen.

Klisterflensen 2 skal beskyttes under byggetiden så den ikke deformeres.

#### 3. Flisleggeren:

Snu rammen 4 opp/ned. Prime og fyll den helt med byggbart flislim 3.


Rengjør rennens rustfrie klisterflens 2.

Påfør membranen 1 og følg membranleverandørens anvisninger.

**OBS! Membranen må kunne limes mot den rustfrie klisterflensen.**

Legg flisene etter å ha fylt hele rennens ramme 4 med det byggbare flislimet 3 så den kommer i riktig høyde.

**Dette er meget viktig for at rammen skal ligge støtt ved belastning.**

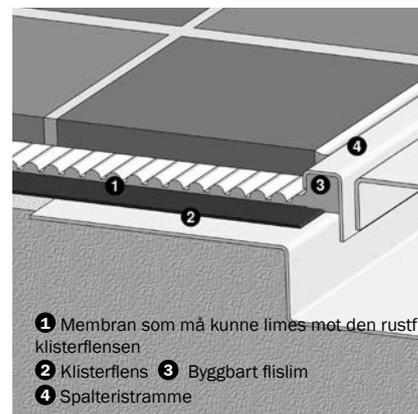

**OBS! Gulvrennen er ment for den GULVTYPEN som er avkrysset. Må ikke brukes for andre gulvtyper.**

## Gulvtipe: Flisgulv F5

Flis limt på 1 til 4 mm. tykk banemembran.

### 1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i rennens festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

### 2. Betongarbeideren:

Betongen må vibreres nøye inn under hele rennen.

### 3. Membranleggeren:

Rengjør rennens rustfrie klemflens ④. Påfør membranen ② og følg membranleverandørens anvisninger.

Ev, belegg dobbellimes hele rennens flens ④ med Casco Proff eller tilsvarende (limes som kontaktlim).

Legg en stripe med tetningsmiddel, Casco Aqua Tett, på rennens flens, utenfor mutterne.

Skær banemembranen ② etter rennens innerkant. Legg klemrammen ③.

Merk, og lag hull for skruene.


Skru fast rammen. Husk å etterskru.

### 4. Flisleggeren:

Snu rammen ⑥ opp/ned. Prime og fyll den helt med byggbart flislim ⑤.

Legg flisene etter å ha fylt hele rennens ramme ⑥ med det byggbare flislimet ⑤ så den kommer i riktig høyde.

**Dette er meget viktig for at rammen skal ligge støtt ved belastning.**

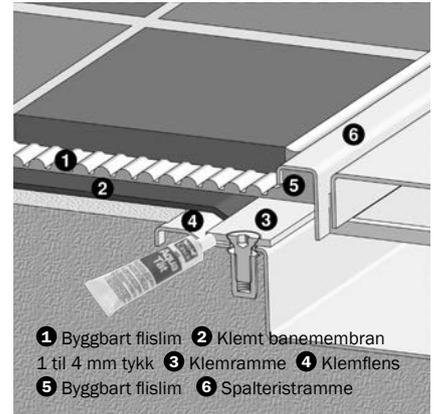

## Gulvtipe: Epoxy/acryl

### 1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i rennens festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

### 2. Betongarbeideren:


Betongen må vibreres nøye inn under hele rennen. Under vedheftsflensen ③ må det ikke forekomme luftlommer.

Rennens vedheftsflens ③ er beskyttet med en utsparingslist. La denne sitte på under støpen.

### 3. Gulvleggeren av Epoxy/acryl:

Ta bort utsparingslisten og rengjør flensen ③ for betongrester.

Påfør vedheftsflensen ③ primer for ikke sugende underlag og påfør fin strøsand som skal tørke inn i primeren.

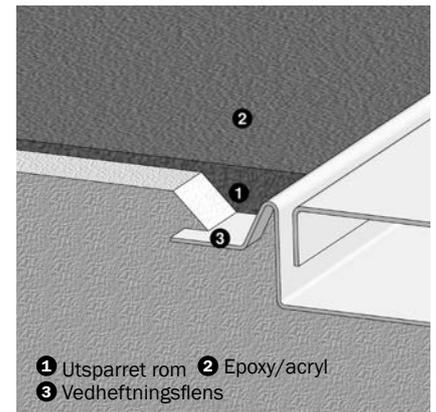

## Gulvtipe: Betonggulv med 1,5 – 4 mm gulvbelegg

### 1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i rennens festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

### 2. Betongarbeideren:

Betongen må vibreres nøye inn under hele rennen.

### 3. Gulvleggeren:

Rengjør rennens flens ②.

Dubbellim hele rennens flens ② med Casco Proff eller tilsvarende (limes som kontaktlim).

Legg en stripe med tetningsmiddel, Casco Aqua Tätt, på rennens flens ②, utenfor mutterne.

Skær belegget ① etter rennens innerkant. Legg i klemrammen ③.

Merk, og lag hull for skruene.

Varm belegget, og skru fast rammen. Husk å etterskru.

