



MONTERINGS- ANVISNING

Gulvsluk FURO 008


- FLISGULV F1**
- FLISGULV F3**
- FLISGULV F4**
- FLISGULV F5**
- GULV MED EPOXY/ACRYL
ALT. STÅLSLIPT BETONGGULV**
- GULVBELEGG PÅ BETONG-
ELLER TREGULV**

OBS! Dette gulvsluk er tiltenkt for den gulvtype som er avkrysset over. Om sluket installeres i et annet gulv, eller om ikke monteringsanvisningen følges, tar vi ikke ansvar for funksjonen.






Dette produkt er produsert i henhold til de svenske bransjereglene for Säker Vatteninstallasjon som er fremskaffet for å sikre kvaliteten i alle byggeprosjekt. Dette innebærer at bruk av FURO produkter vil sikre at produktene oppfyller alle tekniske krav satt i denne standarden.

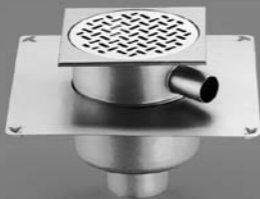

Dette er en monteringsinstruksjon for alle gulvvarianter for FURO 008.

 på framsiden markerer hvilket gulv **dette sluk** er tiltenkt for.

FURO 008 er moduloppbygd. Om gulvtypen endres så rekker det å bytte overdelen.

Dra under- og overdelen fra hverandre gjennom å dra rett oppover.

OBS!

Om den teleskopiske funksjonen utnyttes – dra ikke lengre enn til en markant motstand kjennes.

Om gummipakningen syntes er sluket fratrukket for langt.

Bedriftens forpliktelser:

Som innehaver av sertifikatet PS 0706 forplikter bedriften seg til å levere det sertifiserte produktet med de egenskaper som fremgår av sertifikatet.

Gulvsluk FURO 008 for FLISGULV F1

Fliser i påstøpt betonggulv med limbar membranisolering som tettsjikt, (asfaltmasse eller selvheftende gummi-asfaltmatte).

RØRLEGGEREN:

Fiksere sluket med hjelp av gjengstenger (tilbehør) som monteres i slukets festeører **(1)**.


Justere inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart 10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.

BETONGARBEIDEREN:

Klistre tettsjiktet **(2)** mot den vel rengjorde tettflensen **(3)** sånn at dreneringsspalten ikke tettes igjen. Følg membranleverandøren anvisninger.

OBS! Membran skal være av sådant materiell (asfaltmasse eller selvheftende gummi-asfaltmatte) som fester mot rustfritt.

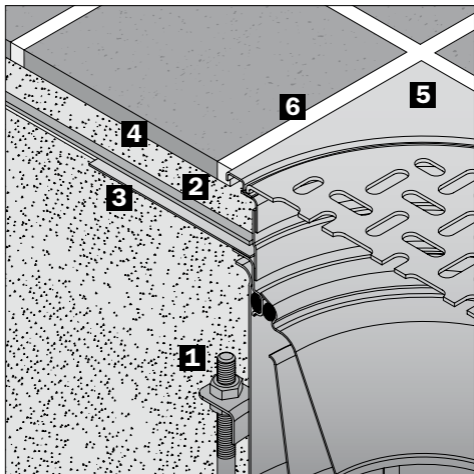

FLISLEGEREN:

Legg flisene på påstøp (4) med en mørtelblanding. Det er viktig at betongen eller støpen helt fyller ut hulrommet under brønnens firkant (5).

Ekstra forhøyningsring (art.nr 220FR12) kan bestilles fra Furhoffs. Fug (6) rundt firkanten.

Gulvsluk FURO 008 for FLISGULV F3

*Fliser i betonggulv uten tettsjikt.
Kun i plate på mark.*

RØRLEGGEREN:

Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) som monteres i slukets festeører **(1)**.


Justere inn den i horisontalleie. Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart 10 mm i høyden.

Anslutt avløpsrøret.

FLISLEGGEREN:

Legg flisene på påstøp **(2)** med en mørtelblanding. Det er viktig at betongen eller støpen helt fyller ut hulrommet under brønnens firkant **(3)**.

Fug **(4)** rundt firkanten.

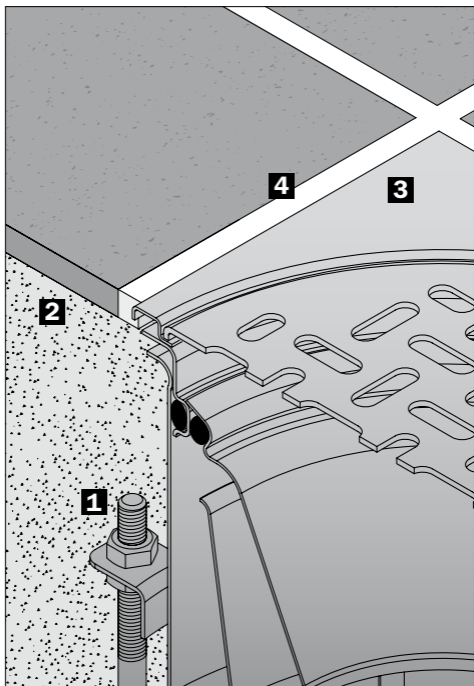

Gulvsluk FURO 008 for FLISGULV F4

*Fliser limt på sparklet eller rullet tettsjikt,
på betonggulv.*

RØRLEGGEREN:

Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) som monteres i slukets festeører **(1)**.

Juster inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° och teleskopisk justerbart 10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.


FLISLEGGEREN:

Gjør rent slukets tettflens **(2)**. Legg tettsjiktet **(3)** etter tettsjiktsleverandørens anvisninger.

Legg flisene i tannsparklede festmasse fram til noen rader fra sluket.

Still inn forhøyningsringen i rett høyde.

Fyll hulrommet under firkantflensen **(4)** med festmasse. Legg resterende fliser og fug **(5)** rundt firkanten.

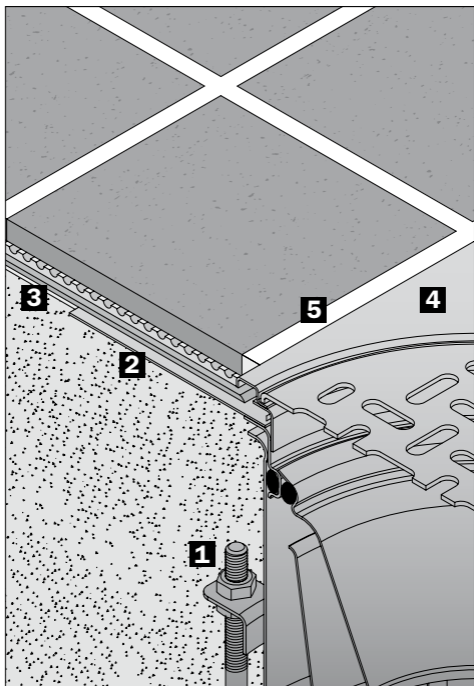

Gulvsluk FURO 008 for FLISGULV F5

*Fliser limt på 1–4 mm tykk banemembran
(PVC-belegg) som tettsjikt, på betonggulv.*

RØRLEGGEREN:

Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) som monteres i slukets festeører **(1)**.

Juster inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart 10 mm i høyden.

Anslutt avløpsrøret.


MEMBRANLEGGEREN:

Gjør rent slukets flens **(2)**.

Flisene legges med flislim direkte på membran **(3)** som kan være en membranduk eller en PVC matte som klemmes fast med slukets klemflens.

Disse materialer skal da være beregnet på å ligge som membran under fliser.

Tetningen under duken/belegget mot slukets flens **(2)** skal være det som membranleverandøren beskriver. For PVC matte kan Cascos "Aqua Tåt" brukes. Skjær ett hull i duken/belegget **(3)** etter slukets indre kant. Skru fast klemringen.

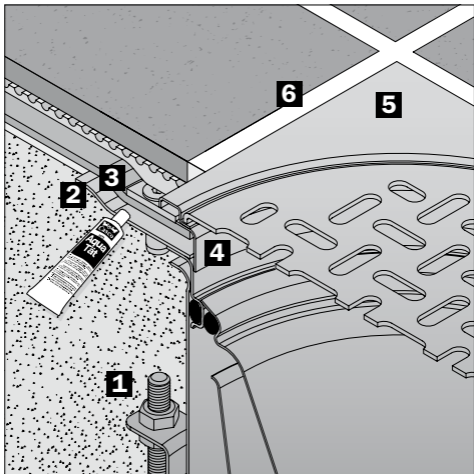

FLISLEGEREN:

Legg flisene i tannsparklet fastmasse frem til noen rader fra sluket.

Still inn forhøyningsringen **(4)** i rett høyde. Fyll hulrommet under firkantflensen **(5)** med festmasse. Legg resterende fliser og fug **(6)** rundt firkanten.

Gulvsluk FURO 008 for BETONGGULV med EPOXY/ACRYL

RØRLEGGEREN:

Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) som monteres i slukets festeører **(1)**. Justere inn den i horisontalleie.


Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart 10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.

BETONGARBEIDEREN:

Betongen skal vibreres inn nøye under hela sluket. Under vedheftningsflensen **(2)** får ingen luftlommer finnes.

GULVLEGGEREN FOR EPOXY/ACRYL:

Gjør rent vedheftningsflensen **(2)** for betongrester m.m. Om utsparring ikke er gjort skal gulventreprenøren frese bort betong fra flensen. Behandle vedheftningsflensen med primer for ikke sugende underlag og strø den med finsand som får tørke inn i primeren. Legg Epoxy/Acryl **(3)** etter leverandørens anvisninger.

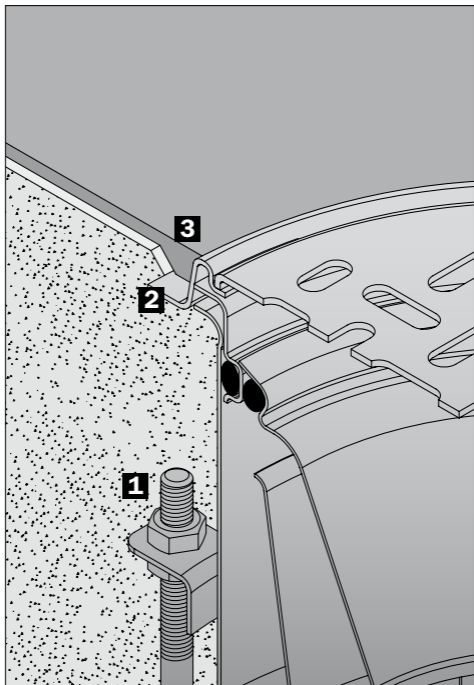

Gulvsluk FURO 008 for BETONGGULV med 1,5–4 mm GULVBELEGG

RØRLEGGEREN:

Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) som monteres i slukets festeører **(1)**.

Juster inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart 10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.


GULVLEGGEREN:

Gjør rent slukets flens **(2)**.

Legg en streng med tetningsmiddel på slukets flens utenfor mutterne. Anvend Casco's AquaTett eller Altro Seal. Vannbasert tetningsmiddel skal ikke benyttes.

Dobbeltlim hele slukets flens med Casco Proff eller likeverdig (Limes som kontaktklim).

Skjær hull i pvc-belegget etter slukets innerkant. Varm ned pvc-belegget og skru fast klemringen **(3)**. Etterskru skruene.

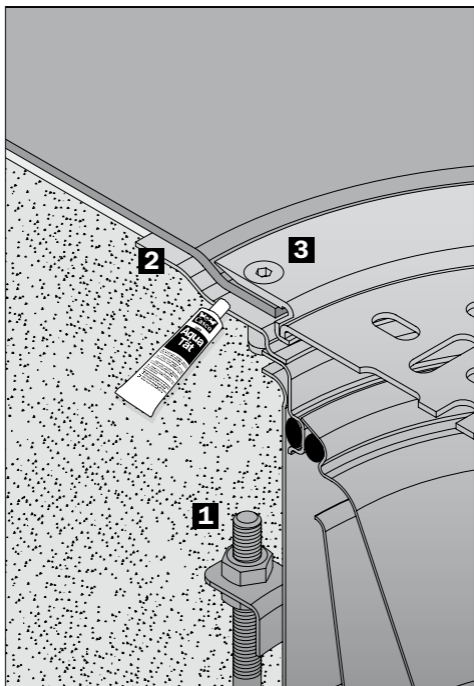

Installasjonstilbehør:



Monteringstag

Art.nr 1SB • NRF 341 23 51



Ekstra forhøyningsring til

F1, F4, F5

Art.nr 220FR12 • NRF 341 24 72



Tettemiddel "Aqua Tett"
for PVC-belegg på gulv

Art.nr 1AQUAT40

(40 ml rekker til 2,5 m)



AB FURHOFFS ROSTFRIA

TEL 22 26 03 00 • FAX 22 26 03 01

www.furhoffs.no • info@furhoffs.no