



MONTERINGSANVISNING

Taksluk FURO 180 og 182


Taksluk med perforert klisterflens

Taksluk med 150 mm bred perforert klisterflens, tenkt brukt for tak der membranen legges som membranmatte lokalt under den perforerte flensen og som deretter sammensveises med membranen som legges ovanpå flensen. Dette er i samsvar med svenske Tätskiktsgarantiens regelverk for taksluk TR-E 2006:002 bilag 2 fra januar 2009, samt med svenske HusAMA 2011 del JSE.171 och JSE.471.

Takleggeren:

Rengjør slukets membranflens på begge sider. Fest en membranlapp på flensens underside så den stikker ut fra flensen. Monter taksluket ved hjelp av flensens festehull. Legg membranen over membranflensen, og varm sammen de to bitene.

Følg membranleverandørens anvisninger.

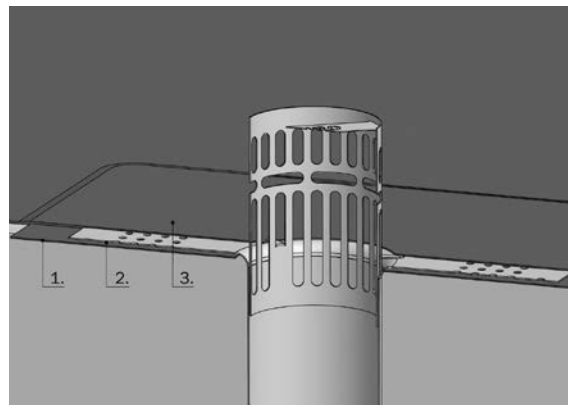

1. Membranfelt Asphalt/Bitumen
2. Perforert klisterflens
3. Asphalt/Bitumen

Brønn med varmekabel

Varmekabelen blir montert for å minske risikoen for at vannet fryser ved at brønnens bunn blir oppvarmet.

Elektroinstallatøren

Varmekabelen skal tilsluttes 230VAC nettspenning med jordfeilbryter. For å oppnå maksimal beskyttelse må kabelen monteres etter jordfeilbryteren. Effekten på varmekabelen er 22 W.

Varmekabelen må inspiseres visuelt for eventuelle skader før installasjon.

Skader på kabelen eller på komponenter kan forårsake lysbue og/eller brann. Sett ikke skadede varmekabler under spenning. Skadede varmekabler eller tilkoblinger skal repareres eller byttes ut. Dette skal utføres av personell med adekvat kompetanse. Varmekabelens funksjon skal kontrolleres ved første igangsettelse. Temperaturen på varmekabelen vil være avhengig av omgivelsestemperaturen, men vil ikke overstige 60 grader.