



MONTERINGSANVISNING

Gulvsluk FURO 104, 105, 141, 142

OBS! Gulvrennen er ment for den GULVTYPEN som er avkrysset. Må ikke brukes for andre gulvtyper.

Gulvtype: Flisgulv F1

Fliser i påstøp. Betonggulv med limbar membranisolering som tettesjikt, (asfaltmasse eller selvklebende gummi-asfaltmasse).

1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i slukets festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

2. Betongarbeideren:


Betongen må vibreres nøye inn under hele sluket.

3. Flisleggeren:

Snu rammen 6 opp/ned. Prime og fyll den helt med byggbart flislim 4 f.eks. FB1000 eller tilsvarende. Rengjør slukets rustfrie klisterflens 3. Lim membranen 2 så dreneringsspalten ikke tettes. Følg membranleverandørens anvisninger.

OBS! Membranen må være av et materiale (asfaltmasse eller selvheftende gummi-asfaltmasse) som hefter mot rustfritt.

Legg flisene i påstøpen 1 med sementslam eller flislim 5. Fyll in det byggbare flislimet under hele slukets ramme 6.

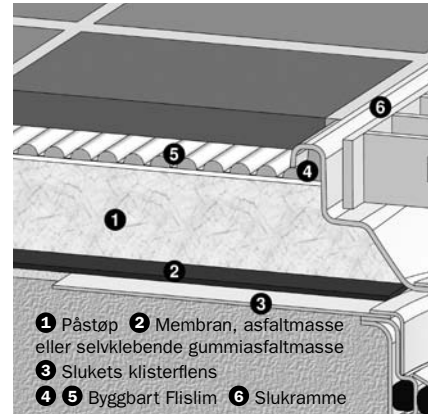

Gulvtype: Flisgulv F3 og stålslipt betonggulv

Fliser i påstøp i gulv uten membran. Bare i gulv på grunn.

1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i slukets festeører.

Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

2. Betongarbeideren:


Betongen 1 må vibreres nøye inn under hele sluket.

Fyll in betong under hele rammen slik at volumet fylles helt 2.

3. Flisleggeren:

Fyll in byggbart flislim under hele rammen slik at volumet fylles helt 2.

Legg flisene i betongen 1 med sementslam eller flislim 3.

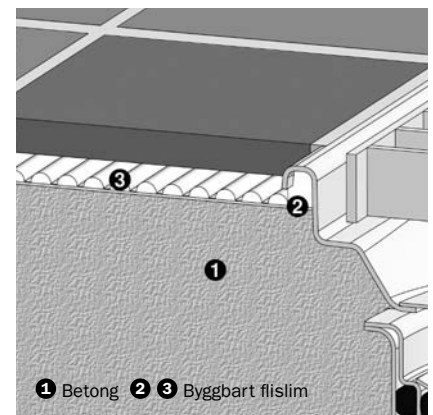

Gulvtype: Flisgulv F4

Fliser limt på sparklet eller rullet tettsjikt.

1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i slukets festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

2. Betongarbeideren:

Betongen skal vibreres nøye under hele sluket.

Klisterflensen 2 skal beskyttes under byggetiden så den ikke deformeres.

3. Flisleggeren:

Snu rammen 4 opp/ned. Prime og fyll den helt med byggbart flislim 3.


Rengjør slukets rustfrie klisterflens 2.

Påfør membranen 1 og følg membranleverandørens anvisninger.

OBS! Membranen må kunne limes mot den rustfrie klisterflensen.

Legg flisene etter å ha fylt hele slukets ramme 4 med det byggbare flislimet 3 så den kommer i riktig høyde.

Dette er meget viktig for at rammen skal ligge støtt ved belastning.

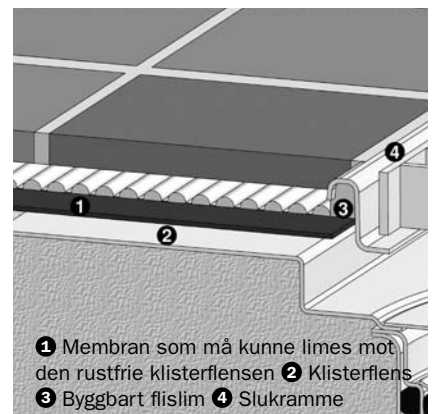

OBS! Gulvrennen er ment for den GULVTYPEN som er avkrysset. Må ikke brukes for andre gulvtyper.

Gulvtype: Flisgulv F5

Flis limt på 1 til 4 mm. tykk banemembran.

1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i slukets festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

2. Betongarbeideren:

Betongen må vibreres nøye inn under hele sluket.

3. Membranleggeren:

Rengjør slukets rustfrie klemflens ④. Påfør membranen ② og følg membranleverandørens anvisninger.


Ev, belegg dobbellimes hele slukets flens ④ med Casco Proff eller tilsvarende (limes som kontaktlim).

Legg en stripe med tetningsmiddel, Casco Aqua Tett, på slukets flens, utenfor mutterne.

Skær banemembranen ② etter slukets innerkant. Legg i klemrammen ③.

Merk, og lag hull for skruene.

Skru fast rammen. Husk å etterskru.

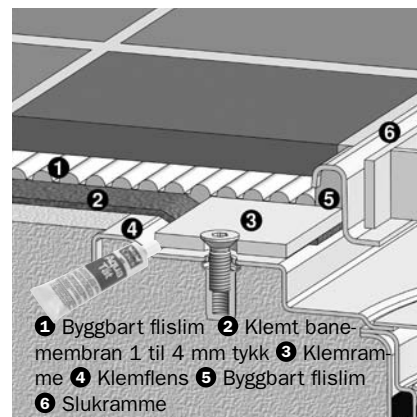

4. Flisleggeren:

Snu rammen ⑥ opp/hed. Prime og fyll den helt med byggbart flislim ⑤.

Legg flisene etter å ha fylt hele slukets ramme ⑥ med det byggbare flislimet ⑤ så den kommer i riktig høyde.

Dette er meget viktig for at rammen skal ligge støtt ved belastning.

Gulvtype: Epoxy/acryl

1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i slukets festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

2. Betongarbeideren:


Betongen må vibreres nøye inn under hele sluket. Under vedheftsflensen ③ må det ikke forekomme luftlommer.

Slukets vedheftsflens ③ er beskyttet med en utsparingslist. La denne sitte på under støpen.

3. Golvleggeren av Epoxy/acryl:

Ta bort utsparingslisten og rengjør flensen ③ for betongrester.

Påfør vedheftsflensen ③ primer for ikke sugende underlag og påfør fin strøsand som skal tørke inn i primeren.

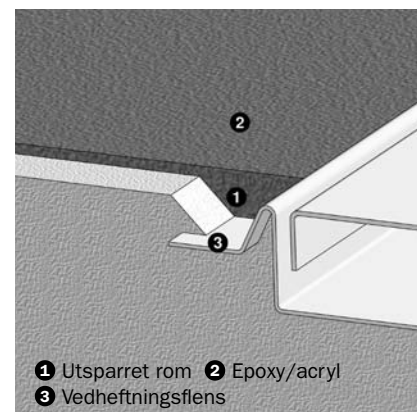

Gulvtype: Betonggulv med 1,5 - 4 mm gulvbelegg

1. Rørleggeren:

Fixer sluket med hjelp av gjengestag eller monteringsstag (tilbehør) som monteres i slukets festeører. Juster den horisontalt, og koble til avløpsrøret.

2. Betongarbeideren:

Betongen må vibreres nøye inn under hele sluket.

3. Golvleggeren:

Rengjør slukets flens ②.

Dubbellim hele slukets flens ② med Casco Proff eller tilsvarende (limes som kontaktlim).

Legg en stripe med tetningsmiddel, Casco Aqua Tæt, på slukets flens ②, utenfor mutterne.

Skær belegget ① etter slukets innerkant. Legg i klemrammen ③.

Merk, og lag hull for skruene.

Varm belegget, og skru fast rammen. Husk å etterskru.

