


# MONTERINGSANVISNING

## - Reol FUR0 931



### OVERSIKT

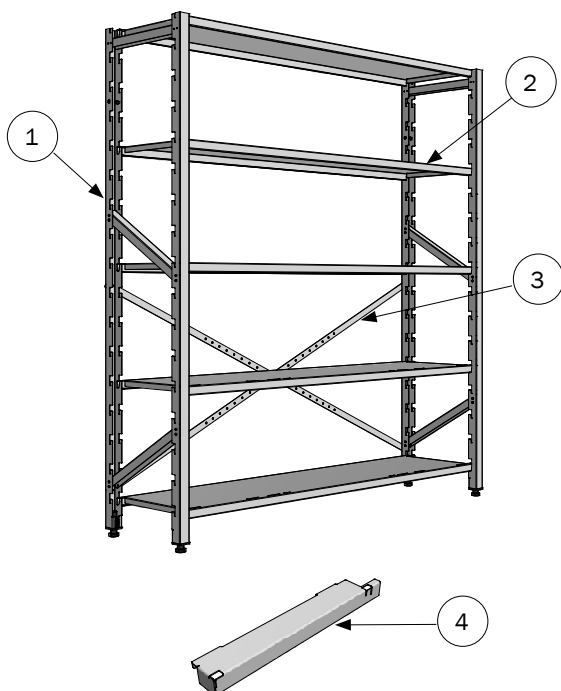

|          |       |          |               |
|----------|-------|----------|---------------|
| <b>1</b> | Gavl  | <b>3</b> | Kryssavstiver |
| <b>2</b> | Hylle | <b>4</b> | Hjørnebeslag* |

\* Kun ved vinkelmontert reol.


### MONTERING

#### UTSTYR VED MONTERING:

- Batteridrill

#### UTFØR FØLGENDE TRINN FOR Å MONTERE REOLEN:

- Still gavlene (**1**) i oppreist posisjon, og hekt hyllene (**2**) inn i utsparingene på gavlene.

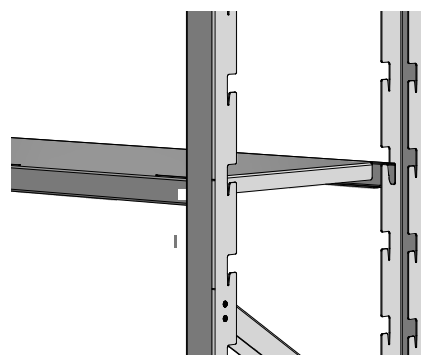

#### VIKTIG!


Sørg for at blindnaglemutrene på gavlene vender bakover. Kryssavstiveren skrues deretter fast i disse mutrene.

#### TIPS!

Monter den øverste og nederste hyllen først for å sikre stabilitet under monteringen.


#### MERK

Hyller med høy bakkant har en avstiver som må monteres før hyllen settes på plass.

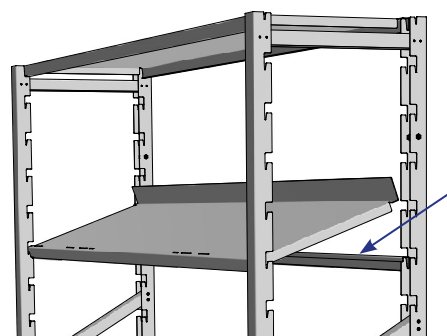




2. Skru fast kryssavstiveren (3) bak i blindnagleutrene.

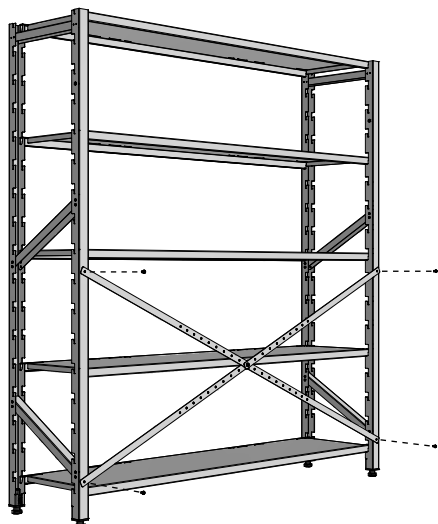

#### Montering av hjørnebeslag\*:

- 3.\* Trykk hjørnebeslagene (4) fast på hyllene der hjørnehyllen skal kobles til. Hekt deretter de tilstøtende hyllene på plass.

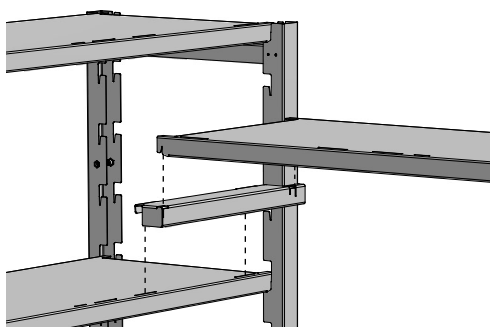

#### MERK

*Det kreves bare tre gavler for en vinkelmontert reol.*

*\* Kun ved vinkelmontert reol.*

**Furhoffs**

AB Furhoffs Rostfria

Box 93, 541 22 Skövde, Sweden

[www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se) • [info@furhoffs.se](mailto:info@furhoffs.se) • Tel +46 (0) 500 44 45 46