



# MONTERINGSANVISNING

## Dubbelspalträna FURO 022

### Tillverkarförsäkran:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna för TG No SC1475-11.

**OBS!** Golvrännan är avsedd för den GOLVTYP som är ikryssad. Använd den inte till någon annan golvtyp.

### Golvtyp: Klinkergolv K1

Klinkerplattor i sättbruk i golv med limbar membranisolering som tätskikt, (asfaltmassa eller självhäftande gummi-asfaltmatta).

#### 1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

#### 2. Betongarbetaren:


Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan.

#### 3. Plattsättaren:

Vänd ramen **6** upp och ned, prima, och fyll den helt med byggbart fästbruk **4**. Gör rent rännans rostfria tätfläns **3**. Klistra tätskiktet **2** så att dräneringsspalten inte sätts igen. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar.

**OBS! Tätskiktet skall vara av sådant material (asfaltmassa eller självhäftande gummi-asfaltmatta) som fäster mot rostfritt.**

Lägg plattorna i sättbruk **1** med cementslamma eller fästbruk **5**. Stoppa in det byggbara fästbruket under hela rännans ram **6**.

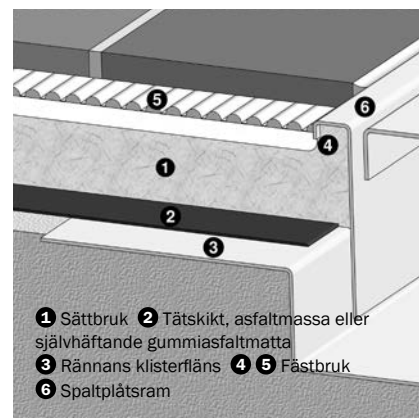

### Golvtyp: Klinkergolv K3 och stålslipat betonggolv

Klinkerplattor i sättbruk i golv utan tätskikt. Endast i platta på mark.

#### 1. Rörinstallatören:


Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

#### 2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan **1**. Stoppa in betong eller fästbruk även under ramen så att utrymmet i ramen fylls ut helt **2**.

#### 3. Plattsättaren:

Stoppa in fästbruk under hela ramen så att utrymmet i ramen fylls ut helt **2**. Lägg plattorna i sättbruk **1** med cementslamma eller fästbruk **3**.

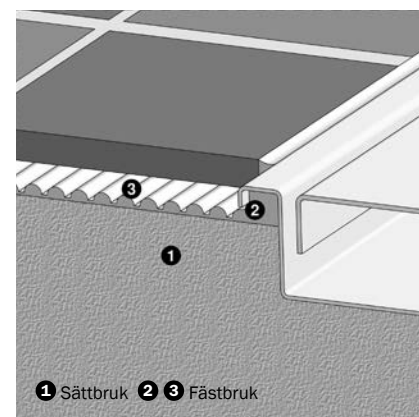

### Golvtyp: Klinkergolv K4

Klinkerplattor limmade på spacklat eller rollat tätskikt.

#### 1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

#### 2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela brunnen. Klistreflänsen **2** skall skyddas under byggnadstiden så att den ej deformeras.

#### 3. Plattsättaren:


Vänd ramen **4** upp och ned, prima, och fyll den helt med byggbart fästbruk **3**. Gör rent rännans rostfria tätfläns **2**.

Applicera tätskiktet **1** enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

**OBS! Tätskiktet måste kunna limmas mot den rostfria tätflänsen.**

Lägg plattorna i fästbruk **3** till någon rad från rännan. Stoppa in det byggbara fästbruket under hela rännans ram så att den kommer i rätt höjd.

**Detta är mycket viktigt för att ramen skall ligga still vid belastning.**

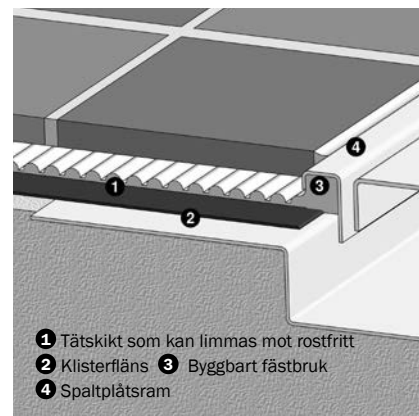

**OBS! Golvrännan är avsedd för den GOLVTYP som är ikryssad. Använd den inte till någon annan golvtyp.**

## Golvtyp: Klinkergolv K5

Klinkerplattor limmade på klämd tätskiktsduk 1 – 4 mm.

### 1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

### 2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan.

### 3. Tätskiktläggaren:

Gör rent rännans klämfläns ④.

Behandla klämflänsen ④ med primer som tätskiktsleverantören föreskriver.

Ev. Plastmatta skall dubbellimmas mot rännans fläns ④ med Casco Proff eller likv. (kontaktlimsverkan). Lägg en sträng med tätningsmedel, Casco Aqua Tät, på rännans fläns, utanför muttrarna.

Skär tätskiktsduken/mattan ② efter rännans innerkant. Lägg i klämramen ③.


Märk ut och gör hål för skruvarna.

Skruva fast ramen. Efterdrag skruvarna.

### 4. Plattsättaren:

Vänd ramen ⑥ upp och ned. Behandla med primer och fyll den helt med byggbart fästbruk ⑤.

Lägg plattorna i fästbruk ① till någon rad från rännan. Stoppa in det byggbara fästbruket under hela rännans ram ⑤ så att den kommer i rätt höjd. Detta är mycket viktigt för att ramen skall ligga still vid belastning.

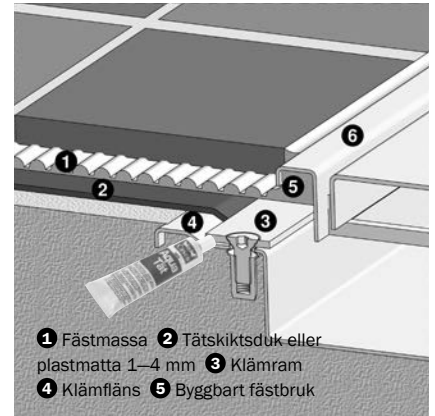

## Golvtyp: Golv med plastmassa

### 1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

### 2. Betongarbetaren:


Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan. Under Vidhäftningsflänsen ③ får inga luftfickor finnas.

Rännans vidhäftningsfläns ③ är skyddad med en ursparingslist. Låt denna sitta kvar under gjutningen.

### 3. Golvläggaren för plastmassan:

Ta bort ursparingslistan och gör rent vidhäftningsflänsen ③ från betongslam.

Behandla vidhäftningsflänsen ③ med primer för icke sugande underlag och beströ den med finsand som får torka in i primern.

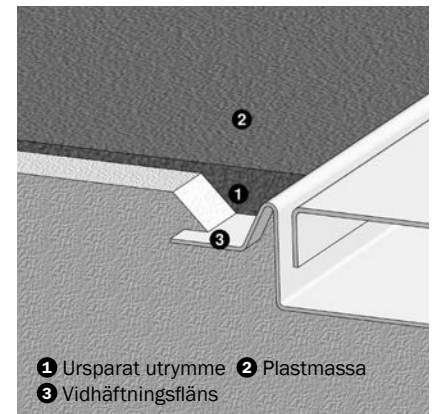

## Golvtyp: Betonggolv med 1,5 – 4 mm plastmatta

### 1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

### 2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan.

### 3. Mattläggaren:

Gör rent rännans fläns ②.

Dubbellimma rännans fläns ② med Casco Proff eller likv. (kontaktlimsverkan).

Lägg en sträng med med tätningsmedel, Casco Aqua Tät, på rännans fläns ②, utanför muttrarna. Skär mattan efter rännans innerkant.

Lägg i klämramen ③. Märk ut och gör hål för skruvarna.

Värm ned mattan och skruva fast ramen. Efterdrag skruvarna.

