


# MONTERINGSANVISNING

## - Benbocksbänk HYGIEN 905-01

## - Konsolbänk HYGIEN 905-02



### ÖVERSIKT

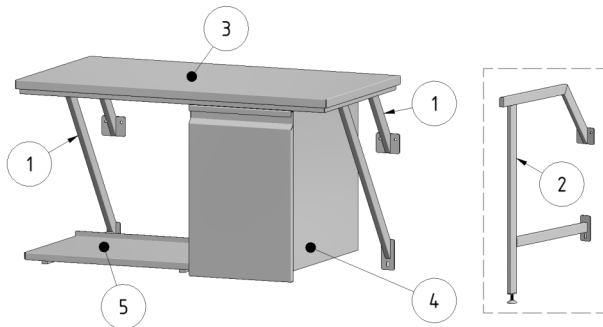


<b>1</b>	Väggkonsol 905-02	<b>4</b>	Ev. fast monterade tillbehör
<b>2</b>	Benbockskonsol 905-01	<b>5</b>	Ev. hyllplan
<b>3</b>	Bänkplan		

### MONTERING

#### UTRUSTNING VID MONTERING:

- Monteringskruv / plugg
- Borrmaskin/Skruvdragare
- Vattenpass
- Mätverktyg

#### MÅTTSKISS:

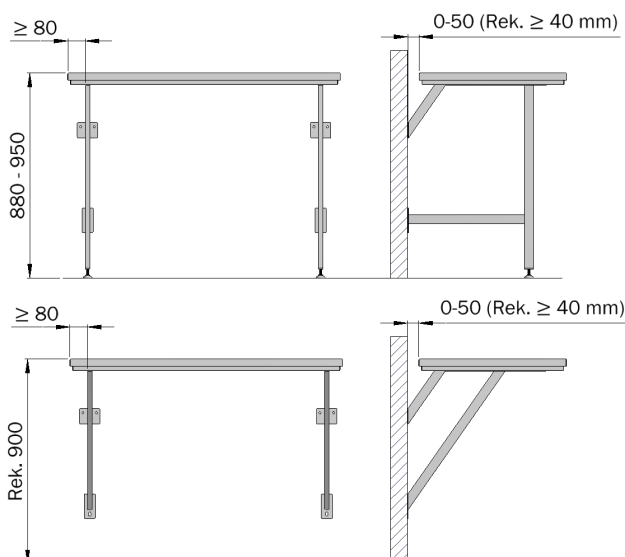

#### UTFÖR FÖLJANDE STEG FÖR ATT MONTERA HYGIENBÄNKEN:

1. Mät ut och montera konsol [1, 2].
  - Rekommenderad höjd ovankant bänkplan, 900 mm.
  - Rekommenderad montering av konsol från gavel bänk, 80 mm.



#### VIKTIGT

Se till att väggens konstruktion är tillräckligt robust för att kunna bära upp bänkens tyngd vid användning.

2. Upprepa steg 1 för övriga konsoler [1, 2].



#### TIPS

Montera bänkplan så det finns ca 40 mm fritt på vardera sida om konsolerna. Det blir lättare att komma åt för rengöring och minskar risken för bakterietillväxt.

3. Kontrollera med vattenpass att konsolerna sitter i våg.
4. Passa in bänkplan [3] med önskat avstånd från vägg (0–50 mm) samt konsolernas placering under bänk innan bänken monteras.
5. Dra av skyddstejp på ovsida konsol [1, 2] och lägg på bänken. Notera att den dubbelhäftande tejp "nyper" direkt.



#### TIPS

Montera bänkplan så att det finns minst 40 mm fritt mot vägg. Det blir lättare att komma åt för rengöring och minskar risken för bakterietillväxt.

6. **HYLLPLAN FURU 905-02**  
Om bänken har hyllplan [5], dra av skyddstejp på väggkonsol [1]. Passa in hyllan i önskad placering innan den monteras på den dubbelhäftande tejp.

# MONTERINGSANVISNING

## - Benbocksbänk HYGIEN 905-01

## - Konsolbänk HYGIEN 905-02



### 7. HYLLPLAN FURO 905-01

Om bänken har hyllplan [5], dra av skyddstejp på medföljande stag [A]. Placera stagen på respektive benbockskonsol [2].

Passa in hyllan i önskad placering innan den monteras på den dubbelhäftande tejp.

