


MONTERINGSANVISNING

Väggurinal FR 602

- A** Skruva fast konsolerna på väggen.
Den låga konsolen skall sitta vid avloppsgaveln och den höga vid motsatt gavel. (rostfria skruv finns som tillbehör).
Placera konsolerna ca 150 mm från vardera gaveln på urinalen.
Lämplig monteringshöjd, då urinalen skall användas av vuxna, är 650 mm från golv till urinalens fram-kantsvulst.
Översta hålet i båda konsolerna skall då borras 500 mm över golvet.
- B** Ställ på urinalen och kontrollera att den är i våg.
Eventuellt justeras konsolerna som har avlånga skruvhål.
Om urinalen är längre än 2,4 m, medföljer 1 – 2 mitt-konsoler. Dessa kan monteras på valfri plats i sidled efter att gavelkonsolerna monterats och urinalen ställts på.
- C** Märk ut var hålen för stänkblecket skall borras. Borra hål för skruv eller plugg. Spridarröret, med täckplåt, skruvas fast med samma skruv som stänkblecket i urinalens överkant. (Skruv torx RTS 4,2 x 32 samt plugg medföljer).
- D** Anslut inkommande vatten på spridarröret DN 15.
- E** Anslut utloppsrör/vattenlås (tillbehör) på urinalens utlopp DN 40.

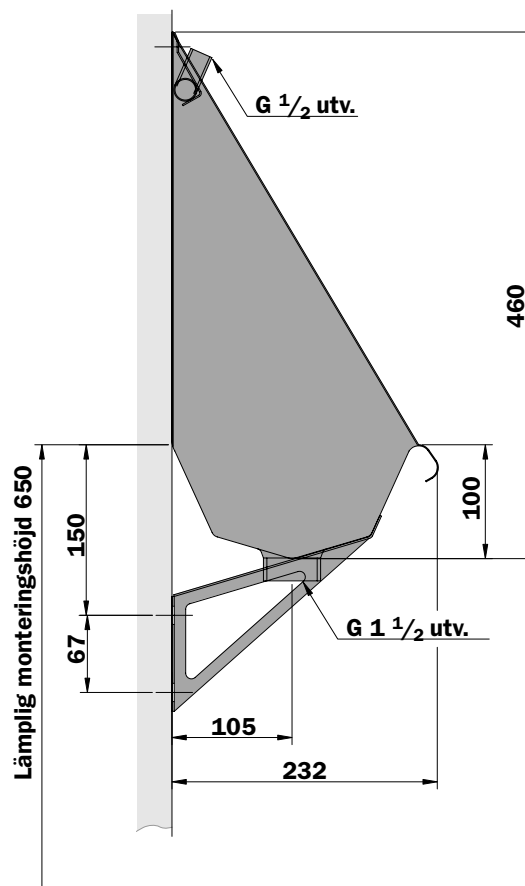

Antal konsoler:

2 st L = 400 – 2400 mm

3 st L = 2500 – 3700 mm

4 st L = 3800 – 5900 mm