


SV	Klinkergolv K5 på träbjälklag
NO	Flis F5 på tregulv
EN	Clinker floor K5 on wooden joists

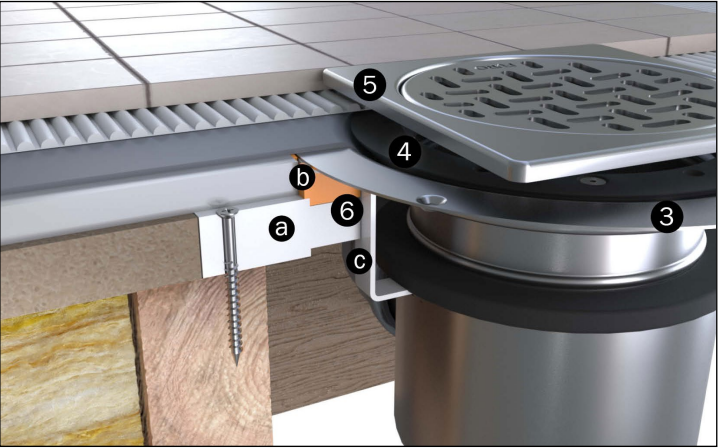

SV

Klinkerplattor på klämd tätskiktsduk/-matta, 1-4 mm.

Rörinstallatören: Furhoffs monterings-platta **6** för träbjälklag skall användas. Kortlingar vid brunnen ska monteras med ett c/c-mått på 300 x 300 mm och ha samma dim. som övriga bjälkar. Vid installation med sidoutlopp, gör ett urtag i regeln för röret. Lägga plattan **a** löst på plats med den **väffelmönstrade sidan uppåt** utan att skruva fast den. Lägga på den orange distansringen **b** och tryck ner klackarna i plattan. Lägga därefter ner den rostfria låsringen **c** i plattans brunnssäte. Trä därefter ned brunnen och skruva fast den för hand med de 30 mm långa skruvarna (6 st) som ligger i plattan. Anslut avlopps-röret.

NO

Fliser på membranduk/-matte, 1–4 mm.

Rørleggeren: Bruk Furhoffs monte-ringsplate **6** for trebjelkelag. De korte bjelkene ved sluket skal monteres med et c/c-mål på 300 x 300 mm og ha samme dimensjon som de øvrige bjelkene. Ved installasjon av sideutløp, skjær en åpning i bjelken til avløpsrøret. Legg platen **a** løst på plass med den **væffelmønstrade siden opp** uten å skru den fast. Legg på den oransje avstandsringen **b** og trykk knastene ned i platen. Legg deretter den rustfrie låsringen **c** i sluksetet på platen. Sett sluket ned og skru det fast for hånd med de 30 mm lange skruene (6 st) som sitter i platen. Koble til avløpsrøret.

EN

Clinker tiles on pinched waterproofing membrane/mat, 1–4 mm.

Plumber: Furhoffs mounting plate **6** for a wooden beam layer must be used. Noggins at the drain must be mounted with a c/c dimension of 300 x 300 mm and have the same dim. as the other beams. In an installation with a side outlet, make a recess in the beam for the waste pipe. Lay the plate **a** loose in place with the **waffle patterned side up**, without screwing it down. Add the orange spacer ring **b** and press down the drain seat. Then lower the drain and screw it by hand with the 30 mm long screws (6 pcs) that are in the plate. Connect the waste pipe. Center the plate's four sides on the noggins and

screw them down with the 60 mm long screws (12 pcs) that are provided. Do not deform the screw holes in the tile!

Waterproofing layer installer: Clean the drain flange **3**. Follow water-proofing supplier's installation instructions for waterproofing. Cut a hole in the waterproofing membrane/mat with a diameter of 135 mm. Use Furhoffs cutting template (accessory). Tighten clamp ring **4**.


Tile setter: Install the tile frame **5** centered over the floor drain so that the water trap can be removed. Make sure that the entire clinker tile frame is supported by the adhesive.

Centrera plattans fyra sidor på kortling-arna och skruva fast den med de med-följande 60 mm långa skruvarna (12 st). Deformera ej skruvhålen i plattan!

Tätskiktsläggaren: Gör rent brunnens fläns **3**. Följ tätskiktsleverantörens monteringsanvisning för tätskiktet. Skär ett hål i tätskiktsduken/mattan med diameter 135 mm. Använd Furhoffs skärmall (tillbehör). Skruva fast kläm-ringen **4**.

Plattsättaren: Montera klinkerramen **5** centrerat över brunnen så att vatten-läset går att demontera. Se till att hela klinkerramen underbyggs av fästmassa.

SV	Plastmatta på träbjälklag
NO	Gulvbelegg på tregulv
EN	Vinyl flooring on wooden joists

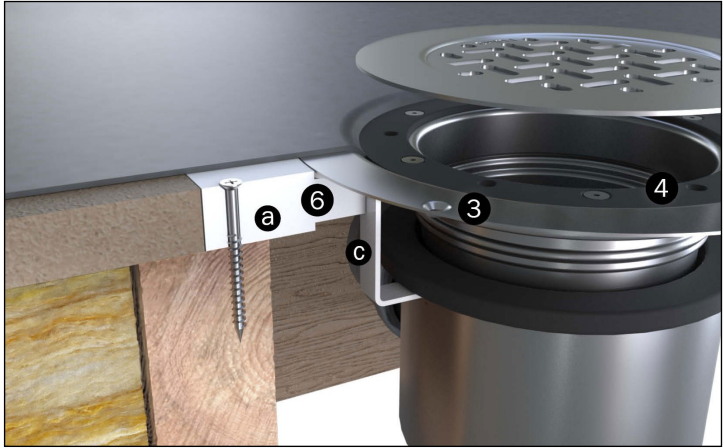

SV

Plastmatta 1,5-4 mm.

Rörinstallatören: Furhoffs monterings-platta **6** för träbjälklag skall användas. Kortlingar vid brunnen ska monteras med ett c/c-mått på 300 x 300 mm och ha samma dim. som övriga bjälkar. Vid installation med sidoutlopp, gör ett urtag i regeln för röret. Lägga plattan **a** löst på plats med den **släta sidan uppåt** utan att skruva fast den. Lägga därefter ner den rostfria låsringen **c** i plattans brunnssäte. Trä därefter ned brunnen och skruva fast den för hand med de 30 mm långa skruvarna (6 st) som ligger i plattan. Anslut avlopps-röret.

NO

Gulvbelegg 1,5–4 mm.

Rørleggeren: Bruk Furhoffs monte-ringsplate **6** for trebjelkelag. De korte bjelkene ved sluket skal monteres med et c/c-mål på 300 x 300 mm og ha samme dimensjon som de øvrige bjelkene. Ved installasjon av sideutløp, skjær en åpning i bjelken til avløpsrøret. Legg platen **a** løst på plass med den **slette siden opp** uten å skru den fast. Legg deretter den rustfrie låsringen **c** i sluksetet på platen. Sett sluket ned og skru det fast for hånd med de 30 mm lange skruene (6 st) som sitter i platen. Koble til avløpsrøret. Sentrer platens

Membranleggeren: Rengjør slukflen-sen **3**. Følg membranleverandørens monteringsanvisning for membranen. Skjær et hull i membranduken/-matten med en diameter på 135 mm. Bruk Furhoffs skjæremal (tilbehør). Skru fast klemringen **4**.

Flisleggeren: Monter flisrammen **5** sentrert over sluket slik at vannlåsen kan demonteres. Pass på at hele flis-rammen underbygges av festemasse.

EN

Vinyl flooring 1.5-4 mm.

Plumber: Furhoffs mounting plate **6** for a wooden beam layer must be used. Noggins at the drain must be mounted with a c/c dimension of 300 x 300 mm and have the same dim. as the other beams. In an installation with a side outlet, make a recess in the beam for the waste pipe. Lay the plate **a** loose in place with the **smooth side up**, without screwing it down. Thereafter, lay down the stainless lock ring **c** in the plate's drain seat. Then lower the drain and screw it by hand with the 30 mm long screws (6 pcs) that are in the plate. Connect the waste pipe. Center the

plate's four sides on the noggins and screw them down with the 60 mm long screws (12 pcs) that are provided. Do not deform the screw holes in the tile! **Mat layer:** Clean the drain flange **3**. Cut a hole with a diameter of 135 mm in the plastic mat with the help of Furhoffs cutting template (accessory). Double glue the entire drain's flange (contact adhesive). Warm up the mat and tighten the clamping ring **4**. Fully tighten the screws. For a 4 mm mat, M4 x 12 screws can be ordered from Furhoffs.

plate's four sides on the noggins and screw them down with the 60 mm long screws (12 pcs) that are provided. Do not deform the screw holes in the tile!

Mat layer: Clean the drain flange **3**. Cut a hole with a diameter of 135 mm in the plastic mat with the help of Furhoffs cutting template (accessory). Double glue the entire drain's flange (contact adhesive). Warm up the mat and tighten the clamping ring **4**. Fully tighten the screws. For a 4 mm mat, M4 x 12 screws can be ordered from Furhoffs.

SV	Installationstillbehör
NO	Installasjonsstilbehør
EN	Installation accessories



SV Ställben
NO Justeringsben
EN Adjustable legs


Art.nr. 1SB40



SV Bits till ställben
NO Bits for justeringsben
EN Bits for adjustable legs

Art.nr. 1BITS15, for 1SB50

Art.nr. 1BITS16, for 1SB40

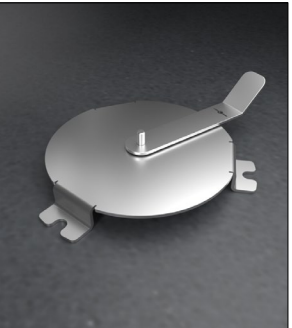


SV Skärmall för plast-matta och tätskiktsduk

NO Skjæremal til guly-belegg og membran


EN Template for cutting vinyl flooring and water-proofing membrane

Art.nr. 133SM1

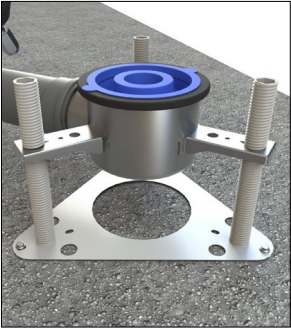

SV Furofix fixtur
NO Furofix festeanordning
EN Furofix fixture

Art.nr. 1SB50

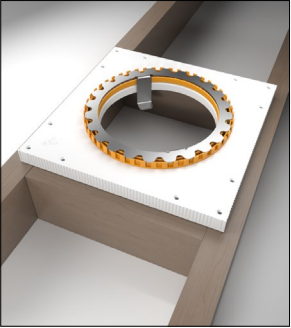


SV Monteringsplatta för träbjälklag

NO Monteringsplate for tregulv

EN Mounting plate for wooden joists

Art.nr. 133MP2

SV	Montering med ingjutning i två steg
NO	Montering med støping i to trinn
EN	Installation with concreting in two steps

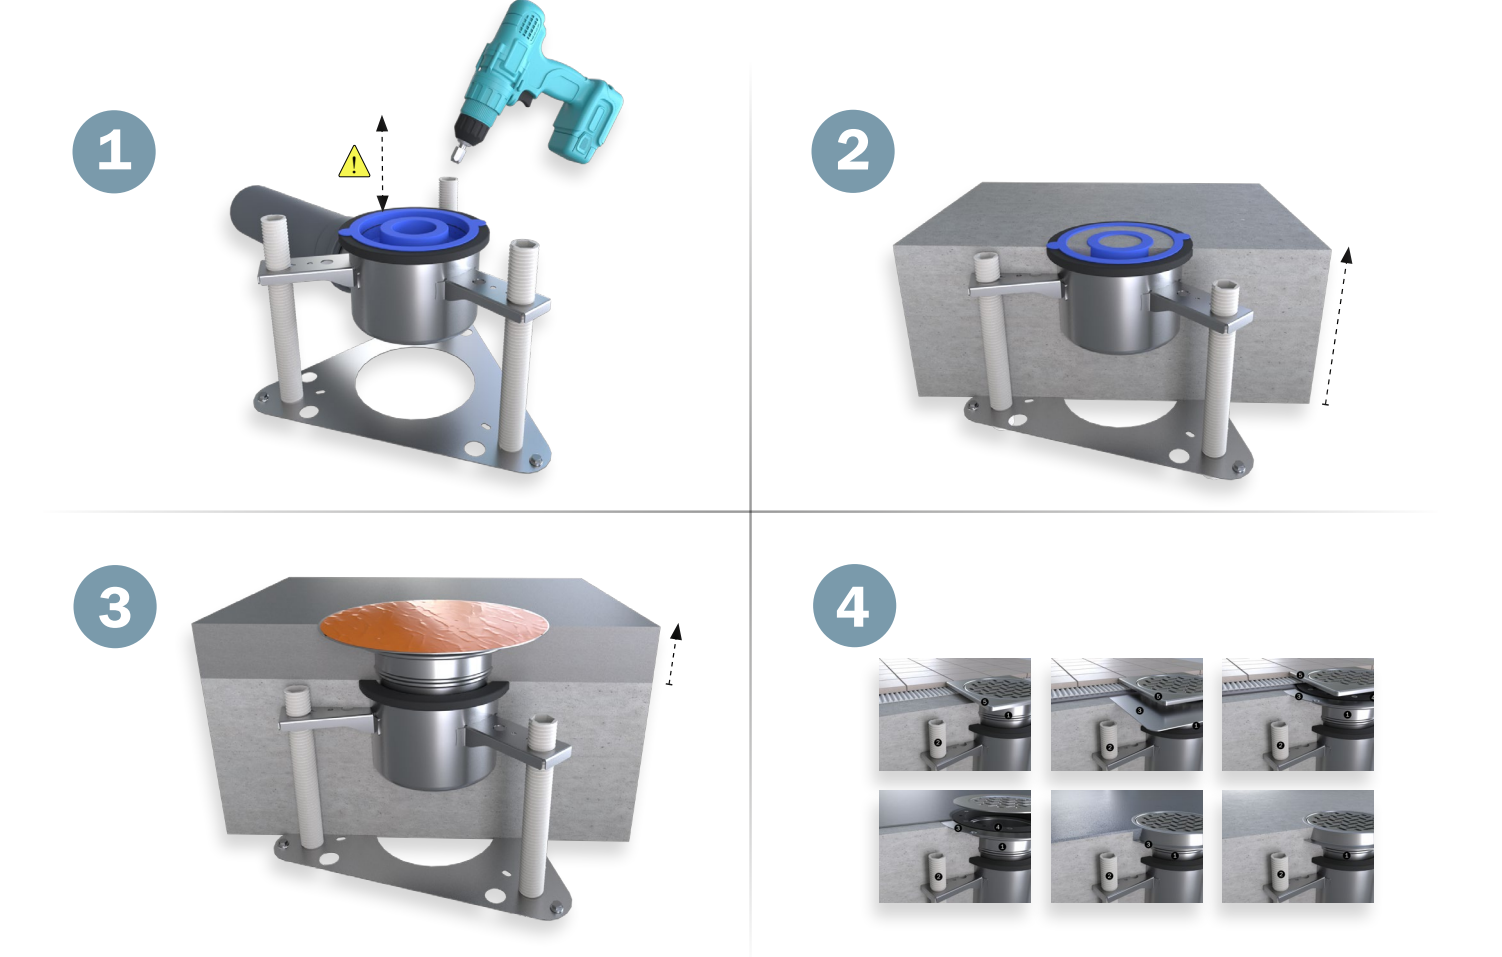

SV

Viktigt! Se till att avståndet mellan blått lock och färdigt golv alt. tätskiktsnivå blir korrekt. Se tabellen nedan.

Steg 1: Fixera brunnen med fixtur eller ställben (tillbehör) som monteras i brunnens fästöron. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Steg 2: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

Steg 3: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in pakningens flänsar med pakningsglidemedel, ex. Glidex. Tryck i slukoverdelen. Lägga flytsparkel/ betong upp till tätskiktsnivå eller färdigt golv beroende på golvtyp.

Steg 4: Se instruktioner för ev. tätskikt och platt-sättning under respektive golvtyp.

Golvtyp	Måtpunkt från blått lock	Distans (mm)
Klinker K3	Färdigt golv	32 - 52
Klinker K4	Tätskiktsnivå	26 - 46
Klinker K5	Tätskiktsnivå	42 - 62
Plastmatta	Färdigt golv	42 - 62
Massagolv	Färdigt golv	32 - 52
Betonggolv	Färdigt golv	32 - 52

NO

Viktig! Pass på at avstanden mellom blått lokk og ferdig gulv ev. membrannivå blir korrekt. Se tabellen nedenfor.

Trinn 1: Fest sluket med festeanordning eller justeringsben (tilbehør) som monteras i feste-hullene på sluket. Kapp ev. av justeringsbena når justeringen er ferdig. Koble til avløpsrøret.

Trinn 2: Betong skal vibreres godt inn rundt hele sluket.

Trinn 3: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemedel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen på plass. Legg flytsparkel/betong opp til membrannivå eller ferdig gulv avhengig av golvtype.

Trinn 4: Se instruksjoner om ev. membran og flislegging under de respektive gulvtypene.

Gulvtype	Målepunkt fra blått lokk	Avstand (mm)
Flis F3	Ferdig gulv	32 - 52
Flis F4	Membrannivå	26 - 46
Flis F5	Membrannivå	42 - 62
Gulvbelegg	Ferdig gulv	42 - 62
Epoxy/Acryl	Ferdig gulv	32 - 52
Betonggulv	Ferdig gulv	32 - 52

EN

Important! Make sure that the distance between the blue cover and finished floor or waterproofing level is correct. See table below.

Step 1: Fix the drain in place using fixture or adjustable legs (accessories) fitted in the drain's attachment lugs. If needed, trim the adjustable legs when the adjustment is finished. Connect the waste pipe.

Step 2: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.

Step 3: Pull away the blue protective cover. Lubri-cate the flanges of the seal with seal lubrication, for example Glidex. Press in the upper part of the drain. Lay liquid filler/concrete up to the waterproofing level or finished floor depending on the type of floor.

Step 4: See instructions for a waterproofing layer and tile setting under the respective floor type.

Floor type	Measuring point from blue lid	Distance (mm)
Clinker K3	Finished floor	32 - 52
Clinker K4	Waterproofing level	26 - 46
Clinker K5	Waterproofing level	42 - 62
Vinyl flooring	Finished floor	42 - 62
Compound	Finished floor	32 - 52
Concrete floor	Finished floor	32 - 52

MONTERINGSANVISNING

INSTALLATION GUIDE

SV	Golvbrunn FURO 007
NO	Gulvsluk FURO 007
EN	Floor drain FURO 007



Tillverkarförsäkran: Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännandehandlingarna för TG No SC0948/00 och TG No 1670.

SV **Golvbrunn FURO 007 finns för följande golvtyper:**

Klinkergolv K3 på betonggolv
Klinkergolv K4 på betonggolv
Klinkergolv K5 på betonggolv
Plastmatta på betonggolv
Massagolv på betonggolv
Stålslipat betonggolv
Klinkergolv K5 på träbjälklag
Plastmatta på träbjälklag

NO **Gulvsluk FURO 007 leveres for følgende gulvtyper:**

Flis F3 på betonggulv
Flis F4 på betonggulv
Flis F5 på betonggulv
Gulvbelegg på betonggulv
Epoxy/Acrylgulv på betonggulv
Stålslipt betonggulv
Flis F5 på tregulv
Gulvbelegg på tregulv

EN **Floor drain FURO 007 is supplied for the following floor types:**

Clinker floor K3 on concrete floor
Clinker floor K4 on concrete floor
Clinker floor K5 on concrete floor
Vinyl flooring on concrete floor
Compound floor on concrete floor
Concrete floor
Clinker floor K5 on wooden joists
Vinyl flooring on wooden joists

Golvbrunn i våtrum ska vara monterad så att minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre fläns är 200 mm samt placeras så att den går att rengöra och att det demonterbara vattenläset kan lyftas upp. Skyddslocket skall sitta kvar under byggtiden. I betongbjälklag ska det anslutande spillvattenröret ha en fästeanordning som placeras högst 200 mm från anslutning av golvbrunn.

Denna produkt är anpassad till branschregler Säker vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



AB Furhoffs Rostfria
Box 93, 54122 Skövde, Sweden
www.furhoffs.se • info@furhoffs.se
Tel +46 (0) 500 44 45 46



Skanna för produkt-information



Skann for produkt-informasjon

SV	Klinkergolv K3 på betonggolv
NO	Flis F3 på betonggulv
EN	Clinker floor K3 on concrete floor



SV

Klinkerplattor utan tätskikt (får ej användas i våtzon 1).

Gjutning av hela bjälklagets tjocklek upp till slutgolv (alt. se avsnitt "Montering med ingjutning i två steg").

Rörinstallatören: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in packningens flänsar med packningsglidmedel, ex. Glidex. Tryck i brunnsoverdelen **1**. Fixera brunnen med fixtur eller ställben **2** (tillbehör) som monteras i brunnens fästöron. Justera in brunnen vågrätt +/- 2 mm mått från

brunnens mitt till dess ytterkant. Överdelen är vinkelställbar 5° och teleskopiskt justerbar 20 mm i höjdled. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Betongarbetaren: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

Plattsättaren: Lägg plattorna i fästmassa. Se till att klinkerramen **5** underbyggs av fästmassa.

NO

Fliser i betonggulv uten tettsjikt.

Støping av hele bjelkelagets tykkelse opp til gulvbelegget (eller se avsnittet «Montering med støping i to trinn»).

Rørleggeren: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemiddel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen **1** på plass. Fest sluket med festeanordning eller justeringsben **2** (tilbehør) som monteres i slukets festehull. Juster sluket vannrett +/- 2 mm fra slukets senter til ytterkanten.

Overdelen er vinkeljusterbar 5° og teleskopisk justerbar 20 mm i høyden. Kapp ev. av justeringsbena når justeringen er ferdig. Koble til avløpsrøret.

Betongarbeideren: Betong skal vibreres godt inn rundt hele sluket.

Flisleggeren: Legg flisene i festemassen. Pass på at flisrammen **5** underbygges av festemasse.

EN

Clinker tiles without waterproofing membrane.

Concreting the entire beam layer's thickness up to the final floor (or see section "Installation with concreting in two steps").


Plumber: Pull away the blue protective cover. Lubricate the flanges of the seal with seal lubrication, for example Glidex. Press in the upper part of the drain **1**. Fix the drain in place using fixture or adjustable legs **2** (accessories) fitted in the drain's attachment lugs. Adjust the drain horizontally +/- 2 mm from

the center of the drain to its outer edge. The upper part can be angled 5° and is telescopically adjustable 20 mm in height. If needed, trim the adjustable legs when the adjustment is finished. Connect the waste pipe.

Concrete finisher: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.

Tile setter: Lay the tiles in the adhesive. Make sure that the tile frame **5** is supported by the adhesive.

SV	Klinkergolv K4 på betonggolv
NO	Flis F4 på betonggulv
EN	Clinker floor K4 on concrete floor

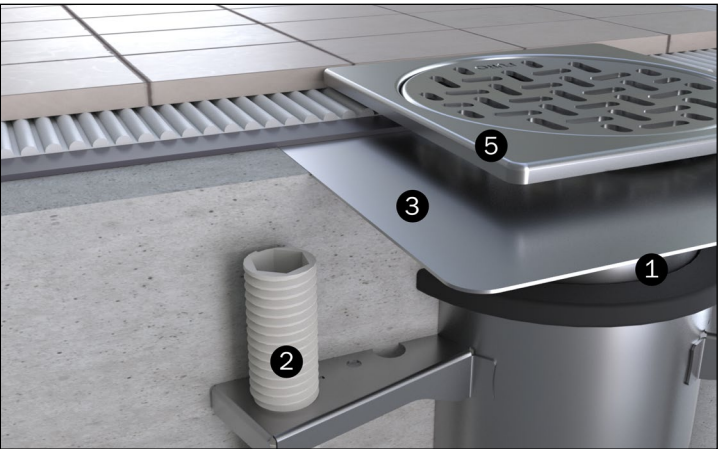

SV

Klinkerplattor limmade på spacklat/rollat tätskikt.

Gjutning av hela bjälklagets tjocklek upp till tätskikt (alt. se avsnitt "Montering med ingjutning i två steg").

Rörinstallatören: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in packningens flänsar med packningsglidmedel, ex. Glidex. Tryck i brunnsoverdelen **1**.

Fixera brunnen med fixtur eller ställben **2** (tillbehör) som monteras i brunnens fästöron. Justera in brunnen vågrätt +/- 2 mm mått från brunnens mitt till flänsens **3** ytterkant. Överdelen är vinkelställbar 5° och teleskopiskt justerbar 20 mm i

höjdled. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Betongarbetaren: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

Tätskiktsläggaren: Gör rent brunnens fläns **3**. Följ tätskiktsleverantörens monteringsanvisning för tätskiktet. Skär ett hål i tätskiktsduken/ manschetten med diameter 135 mm med hjälp av Furhoffs skärmall (tillbehör). Skruva fast klämringen **4**.

Plattsättaren: Montera klinkerramen **5** centrerat över golvbrunnen så att vattenlåset går att demontera. Se till att klinkerramen underbyggs av fästmassa.

NO

Fliser limt på sparklet eller rullet tettsjikt.

Støping av hele bjelkelagets tykkelse opp til tettsjikt (eller se avsnittet «Montering med støping i to trinn»).

Rørleggeren: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemiddel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen **1** på plass. Fest sluket med festeanordning eller justeringsben **2** (tilbehør) som monteres i slukets festehull. Juster sluket vannrett +/- 2 mm fra slukets senter til flensens **3** ytterkant. Overdelen er vinkeljusterbar 5° og teleskopisk justerbar 20 mm i høyden. Kapp ev. av justeringsbena

når justeringen er ferdig. Koble til avløpsrøret.

Betongarbeideren: Betong skal vibreres godt inn rundt hele sluket.

Membranleggeren: Rengjør slukflensen **3**. Påfør membranen i henhold til membranleverandørens anvisninger. I noen tilfeller er det nødvendig med forsegling med folie eller fiberduk mellom slukflensen og betonggulvet.

Flisleggeren: Monter flisrammen **5** sentrert over sluket slik at vannlåsen kan demonteres. Pass på at flisrammen underbygges av festemasse.

EN

Clinker tiles glued on filled/rolled waterproofing layer.

Concreting the entire beam layer's thickness up to the waterproofing layer (or see section "Installation with concreting in two steps").

Plumber: Pull away the blue protective cover. Lubricate the flanges of the seal with seal lubrication, for example Glidex. Press in the upper part of the drain **1**. Fix the drain in place using fixture or adjustable legs **2** (accessories) fitted in the drain's attachment lugs. Adjust the drain horizontally +/- 2 mm from the center of the drain to the outer edge of the flange **3**. The upper part can be angled 5° and is telescopically adjustable 20 mm in height. If needed, trim the adjustable legs when the

adjustment is finished. Connect the waste pipe.

Concrete finisher: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.

Waterproofing layer installer: Clean the drain flange **3**. Apply waterproofing according to information from the waterproofing supplier. In some cases, seal with foil or fiber cloth between the drain flange and the concrete floor.

Tile setter: Install the tile frame **5** centered over the floor drain so that the water trap can be removed. Make sure that the clinker tile frame is supported by the adhesive.

SV	Klinkergolv K5 på betonggolv
NO	Flis F5 på betonggulv
EN	Clinker floor K5 on concrete floor



SV

Klinkerplattor på klämd tätskiktsduk/-matta, 1-4 mm.

Gjutning av hela bjälklagets tjocklek upp till tätskikt (alt. se avsnitt "Montering med ingjutning i två steg").

Rörinstallatören: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in packningens flänsar med packningsglidmedel, ex. Glidex. Tryck i brunnsoverdelen **1**. Fixera brunnen med fixtur eller ställben **2** (tillbehör) som monteras i brunnens fästöron. Justera in brunnen vågrätt +/- 2 mm mått från brunnens mitt till flänsens **3** ytterkant. Överdelen är vinkelställbar 5° och teleskopiskt justerbar 20 mm i

höjdled. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Betongarbetaren: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

Tätskiktsläggaren: Gör rent brunnens fläns **3**. Följ tätskiktsleverantörens monteringsanvisning för tätskiktet. Skär ett hål i tätskiktsduken/ manschetten med diameter 135 mm med hjälp av Furhoffs skärmall (tillbehör). Skruva fast klämringen **4**.

Plattsättaren: Montera klinkerramen **5** centrerat över golvbrunnen så att vattenlåset går att demontera. Se till att klinkerramen underbyggs av fästmassa.

NO

Fliser på membranduk/-matte, 1–4 mm.

Støping av hele bjelkelagets tykkelse opp til gulvbelegget (eller se avsnittet «Montering med støping i to trinn»).

Rørleggeren: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemiddel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen **1** på plass. Fest sluket med festeanordning eller justeringsben **2** (tilbehør) som monteres i slukets festehull. Juster sluket vannrett +/- 2 mm fra slukets senter til ytterkanten. Overdelen er vinkeljusterbar 5° og

justeringen er ferdig. Koble til avløpsrøret.

Betongarbeideren: Betong skal vibreres godt inn rundt hele sluket.

Membranleggeren: Rengjør slukflensen **3**. Følg membranleverandørens monteringsanvisning for membranen. Skjær et hull i membranduken/ mansjetten med en diameter på 135 mm ved hjelp av Furhoffs skjæremal (tilbehør). Skru fast klemringen **4**.

Flisleggeren: Monter flisrammen **5** sentrert over sluket slik at vannlåsen kan demonteres. Pass på at flisrammen underbygges av festemasse.

EN

Clinker tiles on pinched waterproofing membrane/mat, 1–4 mm.

Concreting the entire beam layer's thickness up to the waterproofing layer (or see section "Installation with concreting in two steps").

Plumber: Pull away the blue protective cover. Lubricate the flanges of the seal with seal lubrication, for example Glidex. Press in the upper part of the drain **1**. Fix the drain in place using fixture or adjustable legs **2** (accessories) fitted in the drain's attachment lugs. Adjust the drain horizontally +/- 2 mm from the drain center to its outer edge. The upper part can be angled 5° and is telescopically adjustable 20 mm in height. If needed, trim the adjustable legs when the adjustment is finished.

Connect the waste pipe.

Concrete finisher: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.

Waterproofing layer installer: Clean the drain flange **3**. Follow waterproofing supplier's installation instructions for waterproofing. Cut a hole in the waterproofing membrane/mat/sleeve with a diameter of 135 mm using Furhoffs cutting template (accessory). Tighten clamp ring **4**.

Tile setter: Install the tile frame **5** centered over the floor drain so that the water trap can be removed. Make sure that the clinker tile frame is supported by the adhesive.

SV	Plastmatta på betonggolv
NO	Gulvbelegg på betonggulv
EN	Vinyl flooring on concrete floor



SV

Plastmatta 1,5–4 mm.

Gjutning av hela bjälklagets tjocklek upp till slutgolv (alt. se avsnitt "Montering med ingjutning i två steg").

Rörinstallatören: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in packningens flänsar med packningsglidmedel, ex. Glidex. Tryck i brunnsoverdelen **1**. Fixera brunnen med fixtur eller ställben **2** (tillbehör) som monteras i brunnens fästöron. Justera in brunnen vågrätt +/- 2 mm mått från brunnens mitt till flänsens **3** ytterkant. Överdelen är vinkelställbar 5° och teleskopiskt justerbar 20 mm i

höjdled. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Betongarbetaren: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

Mattläggaren: Gör rent brunnens fläns **3**. Skär ett hål i plastmattan med diameter 135 mm med hjälp av Furhoffs skärmall (tillbehör). Dubbellimma hela brunnens fläns (kontaktlimsverkan). Värm ned mattan och skruva fast klämringen **4**. Efterdrag skruvarna. Till 4 mm matta kan skruvar, M4x12, rekvideras från Furhoffs.

NO

Gulvbelegg 1,5–4 mm.

Støping av hele bjelkelagets tykkelse opp til gulvbelegget (eller se avsnittet «Montering med støping i to trinn»).

Rørleggeren: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemiddel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen **1** på plass. Fest sluket med festeanordning eller justeringsben **2** (tilbehør) som monteres i slukets festehull. Juster sluket vannrett +/- 2 mm fra slukets senter til ytterkanten. Overdelen er vinkeljusterbar 5° og

teleskopisk justerbar 20 mm i høyden. Kapp ev. av justeringsbena når justeringen er ferdig. Koble til avløpsrøret.

Betongarbeideren: Betong skal vibreres godt inn rundt hele sluket.

Gulvleggeren: Rengjør slukflensen **3**. Skjær et hull i vinylbelegget med en diameter på 135 mm ved hjelp av Furhoffs skjæremal (tilbehør). Dobbeltlim hele slukflensen (limes som kontaktlim). Varm belegget og skru fast klemringen **4**. Etterstram skruene. Til 4 mm belegg kan skruer, M4x12, bestilles fra Furhoffs.

EN

Vinyl flooring 1,5–4 mm.

Concreting the entire beam layer's thickness up to the final floor (or see section "Installation with concreting in two steps").

Plumber: Pull away the blue protective cover. Lubricate the flanges of the seal with seal lubrication, for example Glidex. Press in the upper part of the drain **1**. Fix the drain in place using fixture or adjustable legs **2** (accessories) fitted in the drain's attachment lugs. Adjust the drain horizontally +/- 2 mm from the center of the drain to its outer edge. The upper part can be angled 5° and is telescopically adjustable 20 mm in height. If needed, trim the adjustable

legs when the adjustment is finished. Connect the waste pipe.

Concrete finisher: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.

Mat layer: Clean the drain flange **3**. Cut a hole in the plastic mat with diameter 135 mm with the help of Furhoffs cutting template (accessory). Double glue the entire drain's flange (contact adhesive). Warm up the mat and tighten the clamping ring **4**. Tighten the screws. For a 4 mm mat, M4 x 12 screws can be ordered from Furhoffs.

SV	Massagolv på betonggolv
NO	Epoxy/Acrylgulv på betonggulv
EN	Compound floor on concrete floor



SV

Massagolv.

Gjutning av hela bjälklagets tjocklek upp till slutgolv (alt. se avsnitt "Montering med ingjutning i två steg").

Rörinstallatören: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in packningens flänsar med packningsglidmedel, ex. Glidex. Tryck i brunnsoverdelen **1**. Fixera brunnen med fixtur eller ställben **2** (tillbehör) som monteras i brunnens fästöron. Justera in brunnen vågrätt +/- 2 mm mått från brunnens mitt till dess ytterkant. Överdelen är vinkelställbar 5° och

teleskopiskt justerbar 20 mm i höjdled. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Betongarbetaren: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

Massagolvsläggaren: Ta bort ursparingslisten runt brunnen. Gör rent vidhäftningsfläsen **3** från ev. betongrester. Behandla fläsen med primer för icke sugande underlag. Lägg massagolvet enligt massa-leverantörens anvisningar.

NO

Epoxy-/acrylgulv.

Støping av hele bjelkelagets tykkelse opp til gulvbelegget (eller se avsnittet «Montering med støping i to trinn»).

Rørleggeren: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemiddel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen **1** på plass. Fest sluket med festeanordning eller justeringsben **2** (tilbehør) som monteres i slukets festehull. Juster sluket vannrett +/- 2 mm fra slukets senter til ytterkanten. Overdelen er vinkeljusterbar 5° og teleskopisk justerbar 20 mm i

EN

Compound floor.

Concreting the entire beam layer's thickness up to the final floor (or see section "Installation with concreting in two steps").

Plumber: Pull away the blue protective cover. Lubricate the flanges of the seal with seal lubrication, for example Glidex. Press in the upper part of the drain **1**. Fix the drain in place using fixture or adjustable legs **2** (accessories) fitted in the drain's attachment lugs. Adjust the drain horizontally +/- 2 mm from the center of the drain to its outer edge. The upper part can be angled 5° and is telescopically adjustable 20 mm in

height. If needed, trim the adjustable legs when the adjustment is finished. Connect the waste pipe.

Concrete finisher: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.

Compound floor layer: Remove the strip. Clean the drain flange **3** from any concrete. Prime the flange with a primer for non-absorbent substratum. Lay the compound floor according to the floor supplier's instructions.

SV	Stålslipat betonggolv
NO	Stålslipt betonggulv
EN	Concrete floor



SV

Stålslipat betonggolv.

Gjutning av hela bjälklagets tjocklek upp till slutgolv (alt. se avsnitt "Montering med ingjutning i två steg").

Rörinstallatören: Plocka bort det blå skyddslocket. Smörj in packningens flänsar med packningsglidmedel, ex. Glidex. Tryck i brunnsoverdelen **1**. Fixera brunnen med fixtur eller ställben **2** (tillbehör) som monteras i

brunnens fästöron. Justera in brunnen vågrätt +/- 2 mm mått från brunnens mitt till dess ytterkant. Överdelen är vinkelställbar 5° och teleskopiskt justerbar 20 mm i höjdled. Kapa ev. ställben när justering är färdig. Anslut avloppsröret.

Betongarbetaren: Betong skall vibreras in noggrant kring hela brunnen.

NO

Stålslipt betonggulv.

Støping av hele bjelkelagets tykkelse opp til gulvbelegget (eller se avsnittet «Montering med støping i to trinn»).

Rørleggeren: Fjern det blå beskyttelseslokket. Smør inn pakningens flenser med pakningsglidemiddel, f.eks. Glidex. Trykk slukoverdelen **1** på plass. Fest sluket med festeanordning eller justeringsben **2** (tilbehør)

som monteres i slukets festehull. Juster sluket vannrett +/- 2 mm fra slukets senter til ytterkanten. Overdelen er vinkeljusterbar 5° og teleskopisk justerbar 20 mm i høyden. Kapp ev. av justeringsbena når justeringen er ferdig. Koble til avløpsrøret.

Betongarbeideren: Betong skal vibreres godt inn rundt hele sluket.

Adjust the drain horizontally +/- 2 mm from the center of the drain to its outer edge. The upper part can be angled 5° and is telescopically adjustable 20 mm in height. If needed, trim the adjustable legs when the adjustment is finished. Connect the waste pipe.

Concrete finisher: Concrete should be vibrated in carefully around the entire drain.