


MONTERINGSANVISNING

- Spisöverhylla FURO 930



ÖVERSIKT

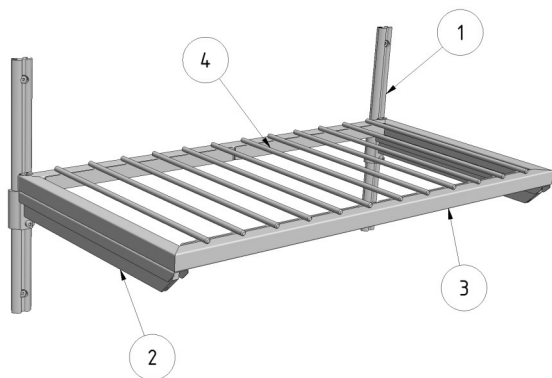

1	Väggskena	3	Gallerram
2	Konsol	4	Galler

MONTERING

UTRUSTNING VID MONTERING:

- Popnitsmaskin
- Borrmaskin/Skruvdragare
- Ø 4,2 mm borrar
- Vattenpass


UTFÖR FÖLJANDE STEG FÖR ATT MONTERA SPISÖVERHYLLAN:

1. Montera upp väggskenorna (**1**) på vägg. Kontrollera med vattenpass att väggskenorna är lodräta.


VIKTIGT!

Se till att väggskenorna är väl monterade mot vägg/bänk, eftersom skenorna tar upp den största tyngden från hyllan.

2. Montera konsolerna (**2**) på väggskenorna genom att trä över fästet och skruva åt skruven (**A**) på konsolen.

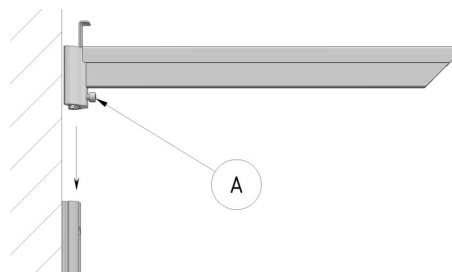

3. Kontrollera med vattenpass att konsolerna är i våg.
4. Lägg på gallerramen (**3**) på konsolerna. Markera ut infästningshål (**B**) på gallerramen för infästning av varje konsol.

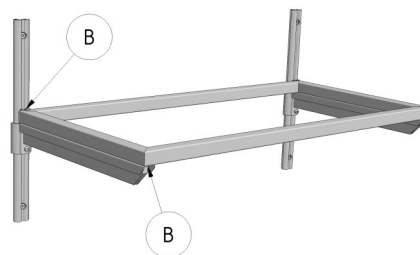

5. Borra upp hålen på gallerramen med Ø 4,2 mm borrar.
6. Placera gallerramen på konsolerna igen och popnita fast varje konsol med medföljande popnitar Ø 4 mm (2 st per konsol).
7. Lägg i gallren (**4**) i gallerramen.